

Bedienungsanleitung D



Mit dem Kauf dieser Leuchte haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden. Sie ist von Fachleuten speziell für den Gebrauch in Meerwasseraquarien entwickelt und erprobt worden. Hochwertige Technik und beste Materialien sowie modernes Design gewährleisten, dass Sie lange Freude an Ihrer Aquarienbeleuchtung haben werden.


AB Aqua Medic GmbH
Gewerbepark 24, 49143 Bissendorf, Germany

Qube 30

1. Den Qube 30 aus der Verpackung nehmen.
2. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Den Stecker nicht mit nassen Händen anfassen.
3. Die Leuchte nicht selbst öffnen. Lassen Sie Reparaturen von einer Fachfirma durchführen.
4. Der Qube 30 ist nur für den Innengebrauch bestimmt. Er darf weder Regen, noch Feuchtigkeit oder Wasser ausgesetzt werden.
5. Wenn Sie die Leuchte einschalten, schauen Sie bitte nicht direkt in das Licht.
6. Bei Stromausfall wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.
7. Der Qube 30 sollte nicht in der Nähe von Hitzequellen oder magnetischen Feldern aufgestellt werden. Stellen Sie nichts auf die Leuchte.
8. Der Qube 30 ist nur für die Anwendung in der Aquaristik bestimmt.

1. Technische Daten

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Größe | 80 x 80 x 25 mm (L x B x H) |
| Verpackungsgröße | 425 x 160 x 40 mm (L x B x H) |
| Nettogewicht | 0,3 kg |
| Bruttogewicht | 0,75 kg |
| Eingangsspannung | 100 – 240 V AC |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Stromverbrauch | 30 W |

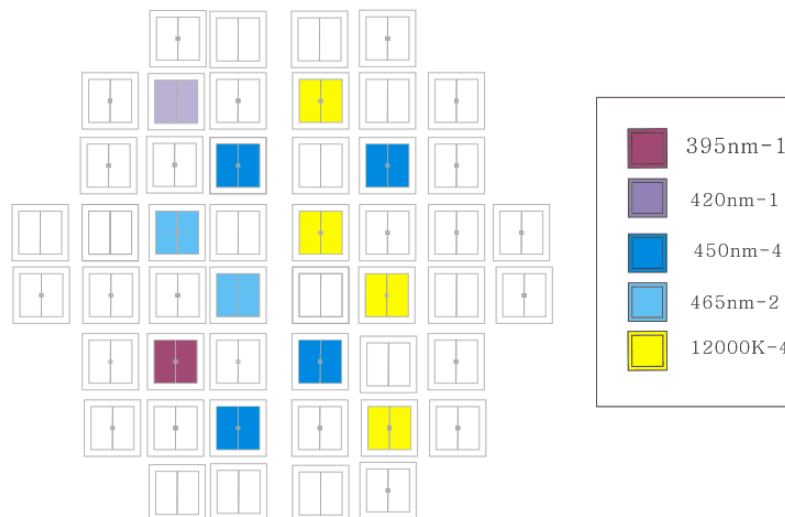

2. Installation

Befestigen Sie den Qube 30 mit Hilfe des Halters an einer Aquarienscheibe. Der Qube darf am Halter nicht mehrmals verdreht werden, da dadurch das im Schwanenhals verlaufende Kabel beschädigt werden könnte.

Achtung: Halten Sie bitte die Tasten sauber und trocken, vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände trocken sind. Andernfalls funktionieren die Sensortasten nicht.

On/Off Taste

Tippen Sie auf die On/Off Taste, um das Licht anzuschalten. Nach nochmaligem Antippen schaltet sich der Qube 30 wieder aus. Wenn Sie die Leuchte anschalten, ist sie sofort hell. Falls nicht, drücken Sie (W) oder (B), um sicherzustellen, dass das blaue und weiße Licht an sind.

Blau und Weiß Taste

Bitte tippen Sie die Sensortasten (W) oder (B), um das blaue bzw. weiße Licht anzuschalten. Durch mehrfaches Antippen ändert sich die Helligkeit. Die Helligkeitszyklen sind: 1-2-3-4-5-0.

3. Wartung und Pflege

1. Achten Sie bitte darauf, dass die Leuchte nicht mit Feuchtigkeit oder Salzwasser in Berührung kommt.
2. Reinigen Sie monatlich die Ventilatorein- und -auslässe, entfernen Sie Staub und Salzurückstände.
3. Prüfen Sie monatlich, ob das Netzteil trocken ist und ob der Netzstecker fest eingesteckt ist.
4. Reinigen Sie die Oberfläche des Qube 30 monatlich mit einem trockenen Tuch, um Staub und Salzurückstände zu entfernen.
5. Entfernen Sie monatlich evtl. Salzurückstände vom Halter, um Korrosion zu verhindern.

Wenn die Ventilatorein- und -auslässe verschmutzt sind, löst das Hitzeschutzsystem aus. Durch dieses Steuerungssystem gelangt die Leuchte in einen Schutzzustand. Sobald die Temperatur auf 40° C gefallen ist, entriegelt das Steuerungssystem die Leuchte automatisch und sie kann wieder normal betrieben werden.

4. Garantie

AB Aqua Medic GmbH gewährt eine 24-monatige Garantie ab Kaufdatum auf alle Material- und Verarbeitungsfehler des Gerätes. Als Garantienachweis gilt der Original-Kaufbeleg. Während dieser Zeit werden wir das Produkt kostenlos durch Einbau neuer oder erneuerter Teile instand setzen (ausgenommen Frachtkosten). Im Fall, dass während oder nach Ablauf der Garantiezeit Probleme mit Ihrem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer. Sie deckt nur Material- und Verarbeitungsfehler, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch auftreten. Sie gilt nicht bei Schäden durch Transporte oder unsachgemäße Behandlung, Fahrlässigkeit, falschen Einbau sowie Eingriffen und Veränderungen, die von nicht autorisierten Stellen vorgenommen wurden. AB Aqua Medic GmbH haftet nicht für Folgeschäden, die durch den Gebrauch des Gerätes entstehen.

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany
- Technische Änderungen vorbehalten – Stand 02/2018

Aktuelle Anleitungen stehen zum Download unter www.aqua-medic.de bereit.

Operation manual ENG



In purchasing this unit, you have selected a top quality product. It has been specifically designed for aquarium use and has been tested by experts. High quality components and newest technology as well as modern design guarantee that you will enjoy your aquarium lighting for many years.


AB Aqua Medic GmbH
Gewerbepark 24, 49143 Bissendorf, Germany

Qube 30

1. Please take the Qube 30 out of the box.
2. Make sure the power cord is not damaged. Do not touch the plug with wet hands.
3. Do not disassemble the light. Must only be repaired by specialists.
4. The Qube 30 can only be installed indoors. Do not expose it to rain, damp or dripping water.
5. When you turn on the light, please don't look directly at the light.
6. In case of power failure, please contact a specialist.
7. The Qube 30 should not be installed near heat sources or magnetic fields. Don't place anything on the light.
8. The Qube 30 is only designed for aquaristic use.

1. Technical data

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Dimensions | 80 x 80 x 25 mm (l x w x h) |
| Packaging size | 425 x 160 x 40 mm (l x w x h) |
| Net weight | 0.3 kg |
| Gross weight | 0.75 kg |
| Input voltage | 100 – 240 V AC |
| Output voltage | 24 V DC |
| Power consumption | 30 watts |

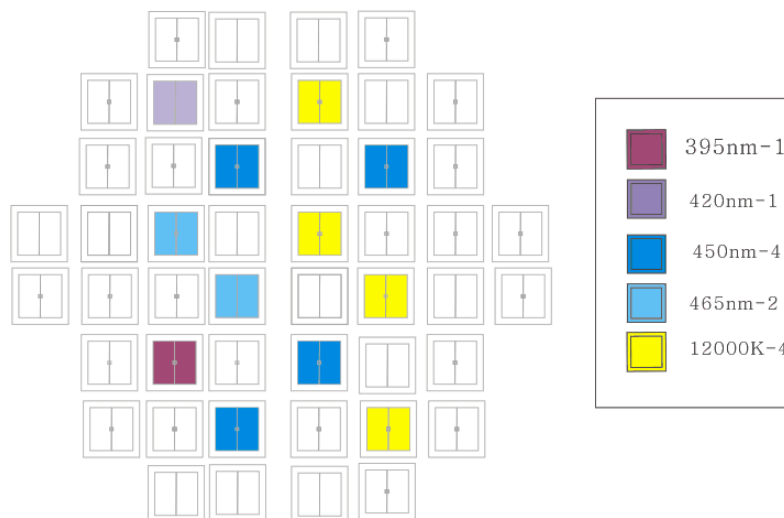

2. Installation

Attach the Qube 30 to the aquarium pane by using the holder. Don't twist the holder otherwise the cable within the gooseneck could be damaged.

Attention: Please keep the light buttons clean and dry; also make sure your hands are dry before touching the light, or the touch keys could fail.

On/Off Button

Touch the On/Off button to turn on the light. After touching the On/Off button again, the Qube 30 switches off. Wenn you turn the light on, it should illuminate at once. If not, please touch (W) or (B) button to ensure that the blue and white lights are on.

Blue and White Buttons

Please touch the (W) or (B) button to turn the blue or white light on. The brightness changes by touching the buttons repeatedly. The brightness cycles are: 1-2-3-4-5-0.

3. Maintenance and Care

1. Please protect the light from humidity and saltwater.
2. The fan inlet and outlet should be cleaned monthly, remove dust and any salt residues.
3. Please check monthly that the power supply is dry and the power plug is inserted tightly.
4. Clean the surface of the Qube 30 monthly with a dry cloth to remove dust and salt.
5. Remove monthly any salt residues from the holder to prevent corrosion.

If the fan inlet and outlet of the light are covered in dirt, then the heat protection system will turn the light to enter a protective state. When the temperature has dropped below 40° C, the control system automatically unlocks the light and it can be operated as usual.

4. Warranty

Should any defect in materials or workmanship be found within 24 months of the date of purchase AB Aqua Medic undertakes to repair, or at our option replace, the defective part free of charge – always provided the product has been installed correctly, is used for the purpose that was intended by us, is used in accordance with the operating instructions and is returned to us carriage paid. Proof of Purchase is required by presentation of the original invoice or receipt indicating the dealer's name, the model number and date of purchase. This warranty may not apply if any model or production number has been altered, deleted or removed, unauthorised persons or organisations have executed repairs, modifications or alterations, or damage is caused by accident, misuse or neglect. Please note that the product is not defective under the terms of this Warranty where the product, or any of its component parts, was not originally designed and / or manufactured for the market in which it is used. These statements do not affect your statutory rights as a customer.

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany
- Technical changes reserved – 02/2018

Current manuals are available for download at www.aqua-medic.de.

Mode d'emploi F



L'achat de ce luminaire correspond à un produit de qualité. Il a été spécialement conçu et testé par des professionnels pour l'usage aquariophile. Une technique de haute qualité, un design moderne et les meilleurs matériaux vous garantissent beaucoup de plaisir durant de nombreuses années avec l'éclairage de votre aquarium.


AB Aqua Medic GmbH
Gewerbepark 24, 49143 Bissendorf, Germany

Qube 30

1. Sortez le Qube 30 de son emballage.
2. Assurez-vous que le câble ne soit pas endommagé. Ne jamais manipuler la prise avec des mains mouillées.
3. N'ouvrez pas la lampe vous-même. Pour toute réparation, adressez-vous à un professionnel.
4. Le Qube 30 est destiné à un usage intérieur. Il ne doit pas être exposé à la pluie, à l'humidité ni à l'eau.
5. Veuillez ne pas regarder directement dans la source lors de l'allumage de la lampe.
6. En cas de panne de courant, veuillez vous adresser à un professionnel.
7. Évitez la proximité d'une source de chaleur ou d'un champ magnétique pour le Qube 30. Ne rien poser sur la lampe.
8. Le Qube 30 est destiné uniquement à un usage aquariophile.

1. Données techniques

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Dimensions | 80 x 80 x 25 mm (L x l x H) |
| Dimensions de l'emballage | 425 x 160 x 40 mm (L x l x H) |
| Poids net | 0,3 kg |
| Poids brut | 0,75 kg |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Tension de sortie | 24 V DC |
| Consommation d'énergie | 30 W |

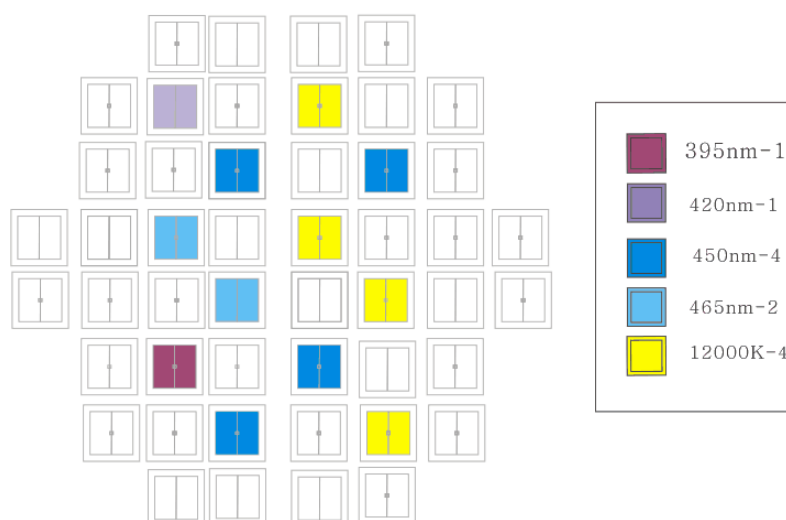

2. Installation

Installez le support de la lampe à la vitre de l'aquarium. Évitez plusieurs tours du col de signe du Qube, car les câbles à l'intérieur de celui-ci peuvent être endommagés.

Attention: Veuillez garder les touches sèches et propres, assurez-vous que vos mains soient sèches. Dans le cas contraire, les touches sensibles risquent de ne pas fonctionner.

Touche On/Off

Appuyez sur la touche on/off pour allumer la lumière. En appuyant à nouveau, le Qube 30 s'éteint. A l'allumage, la lampe développe tout de suite sa pleine luminosité. Dans le cas contraire, appuyez sur la touche (W) ou (B), afin d'assurer que la lumière bleue et blanche soient allumées.

Touche bleue et blanche

Veuillez appuyer sur les touches sensibles (W) ou (B) afin d'allumer la lumière blanche ou bleue. En appuyant plusieurs fois, la luminosité change. Les cycles de luminosité sont: 1-2-3-4-5-0.

3. Maintenance et entretien

1. Veuillez vous assurer que la lampe ne rentre pas en contact avec l'humidité ou l'eau de mer.
2. Nettoyez une fois par mois les grilles d'entrée et de sortie d'air du ventilateur.
3. Vérifiez mensuellement que le bloc d'alimentation soit bien au sec et que la fiche soit correctement branchée dans la prise de courant.
4. Nettoyez la surface du Qube une fois par mois avec un chiffon sec afin d'enlever la poussière et les résidus de sel.
5. Enlevez mensuellement les éventuels résidus de sel du support afin d'éviter la corrosion.

Quand les grilles d'entrée et de sortie d'air du ventilateur sont sales, le système de protection thermique se déclenche automatiquement. Grâce à ce système, la lampe se met en mode de protection. Dès que la température de la lampe est redescendue à 40° C, le système de protection se déverrouille automatiquement et la lampe fonctionne normalement.

4. Garantie

AB Aqua Medic GmbH garantit l'appareil durant 24 mois à partir de la date d'achat contre tout défaut matériel ou de fabrication. Le ticket de caisse original tient lieu de preuve d'achat. Durant cette période l'appareil est gratuitement remis en état par le remplacement de pièces neuves ou rénovées (hors frais de transport). En cas de problème durant ou après l'écoulement de la période de garantie veuillez-vous adresser à votre revendeur. Cette garantie ne vaut que pour le premier acheteur. Elle ne couvre que les défauts matériels ou de fabrication, qui sont dus à une utilisation correcte. Elle n'est pas valable en cas de dommages dus au transport ou à une manipulation non conforme, à de la négligence, à une mauvaise installation ou à des manipulations/modifications effectués par des personnes non autorisées. AB Aqua Medic GmbH n'est pas responsable pour les dégâts collatéraux liés à l'utilisation de l'appareil.

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Allemagne
- Sous réserve de modifications techniques - 02/2018

Les modes d'emploi actuels sont disponibles sur www.aqua-medic.de.

Bedieningshandleiding NL



Met de aanschaf van dit apparaat heeft u voor een top kwaliteit product gekozen. Het is speciaal ontworpen voor het gebruik met aquaria en het is getest door deskundigen. Hoge kwaliteitscomponenten en de nieuwste technologie maar ook een modern ontwerp zullen garanderen dat u vele jaren plezier zult hebben van uw aquarium verlichting.


AB Aqua Medic GmbH
Gewerbepark 24, 49143 Bissendorf, Germany

Qube 30

1. Haal de Qube 30 uit de doos.
2. Controleer dat de voedingskabel niet beschadigd is. Raak de stekker niet aan met natte handen.
3. Haal de verlichting niet uit elkaar. Hij mag uitsluitend door specialisten gerepareerd worden.
4. De Qube 30 mag alleen binnshuis geïnstalleerd worden. Stel de verlichting niet bloot aan regen, waterdamp op druppelend water.
5. Als u de verlichting aan doet, kijk dan niet rechtstreeks in het licht.
6. Indien de verlichting niet werkt neem dan contact op met een specialist.
7. De Qube 30 mag niet geïnstalleerd worden in de buurt van warmtebronnen of magnetische velden. Plaats ook niet OP de verlichting.
8. De Qube 30 is uitsluitend ontworpen voor aquarium gebruik.

1. Technische gegevens

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Afmetingen | 80 x 80 x 25 mm (l x b x h) |
| Verpakkingsafmetingen | 425 x 160 x 40 mm (l x b x h) |
| Netto gewicht | 0.3 kg |
| Totaal gewicht | 0.75 kg |
| Input voltage | 100 – 240 V AC |
| Uitgangsvoltage | 24 V DC |
| Stroomverbruik | 30 watt |

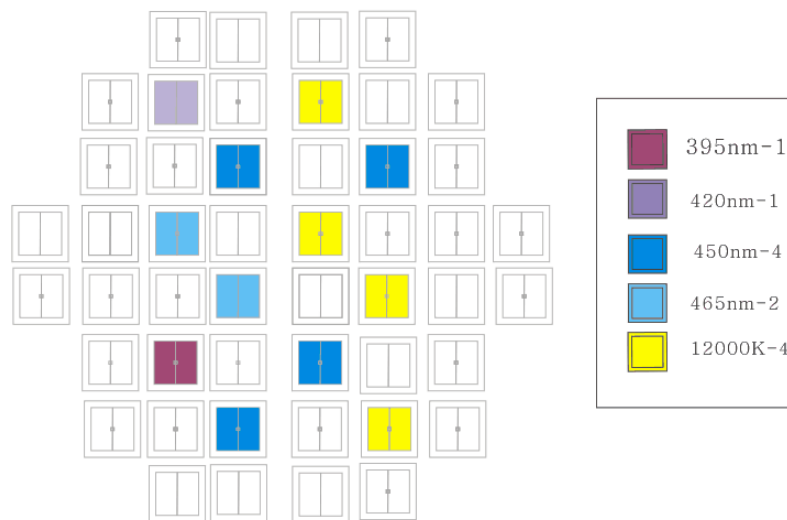

2. Installatie

Monteer de Qube 30 aan het aquarium dmv de houder. Draai de houder niet, omdat dan de kabel in de hals beschadigd kan worden.

Let op: Zorg dat de lichtknoppen schoon en droog blijven; zorg ook dat uw handen droog zijn als u de verlichting beet pakt. Hierdoor kunnen de bedieningstoetsen mogelijk niet werken.

On/Off knop

Druk op de On/Off knop om de verlichting aan te doen. Als u de /Off knop opnieuw indrukt zal de Qube 30 uitgaan. Als u de verlichting aan doet zal hij in een keer oplichten. Indien dit niet het geval is, druk dan op de (W) of (B) knop om er voor te zorgen dat de blauwe en witte LED's aan zijn.

Blauwe en witte knoppen

Druk aub op de (W) of (B) knop om het witte of blauwe licht aan te doen. De intensiteit kan aangepast worden door herhaaldelijk de knop in te drukken. De intensiteitscyclus zijn: 1-2-3-4-5-0.

2. Onderhoud en verzorging

1. Bescherm de lamp tegen vocht en zoutwater.
2. De ventilator inlaat en uitlaat moeten maandelijks gereinigd worden. Verwijder stof en zoutresiduen.
3. Controleer maandelijks of de voiding droog is en de stekker er goed in zit.
4. Reinig maandelijks het oppervlak van de Qube 30 met een droge doek om dstof en zout te verwijderen.
5. Verwijder maandelijks zoutrestanten van de houder om corrosive te voorkomen.

Als de inlaat en uitlaat van de ventilator bedoekt zijn met stof zal het warmte beschermingssysteem in een beschermende modus zetten. Als de temperatuur is gezakt tot onder de 40° C, zal het controle systeem de verlichting automatisch vrijgeven en zal deze weer normaal functioneren.

4. Garantie

Indien er in de eerste 24 maanden na aankoop een defect optreedt in materiaal of functioneren, dan zal AB Aqua Medic stappen ondernemen om te repareren, of indien nodig onderdelen te vervangen. Dit zal dan kosteloos gebeuren. Er hierbij van uitgaande dat het product juist is geïnstalleerd, is gebruikt waarvoor het oorspronkelijk door ons voor bedoeld is en porto betaald aan ons toegezonden wordt. Bewijs van aanschaf dient te gebeuren dmv een aankoopbon met vermelding van de dealer naam, het modelnummer en de datum van aanschaf. Deze garantie is niet van toepassing als het model of productienummer veranderd, verwijderd is of indien niet geautoriseerde personen of organisaties reparaties, modificaties of veranderingen hebben uitgevoerd of indien schade is opgetreden door een ongeluk, misbruik of verwaarlozing.

Het product kan niet als defect beschouwd worden onder de voorwaarden van deze garantie, indien het apparaat of de onderdelen zijn gebruikt voor andere toepassingen dan de markt waarvoor deze was ontworpen / geproduceerd. Deze statements hebben geen invloed op de statutaire rechten van de consument.

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany

- Technical changes reserved - 02/2018

Instructies zijn voor downloaden beschikbaar op www.aqua-medic.de.

Manual de Instrucciones ES



Con la compra de esta unidad, usted ha seleccionado un producto de calidad superior. Ha sido diseñado específicamente para su uso en acuarios y ha sido probado por expertos. Sus componentes de alta calidad y la tecnología más reciente, así como su moderno diseño, garantizan que va a disfrutar de su iluminación para el acuario durante muchos años.


AB Aqua Medic GmbH
Gewerbepark 24, 49143 Bissendorf, Germany

Qube 30

1. Por favor, saque el Qube 30 de la caja.
2. Asegurese de que el cable no esté dañado. No toque la clavija con las manos mojadas.
3. No desmonte el foco. Solo debe ser reparado por especialistas.
4. Qube 30 puede ser instalado solo en interior. No lo exponga a la lluvia, a la humedad a gotas de agua.
5. Cuando encienda el foco, por favor, no mire directamente a la luz.
6. En caso de fallo de potencia, por favor contacte con un especialista.
7. Qube 30 no debe ser instalado cerca de fuentes de calor o campos magnéticos. No ponga nada sobre el foco.
8. Qube 30 está diseñado solo para su uso acuarístico.

1. Datos Técnicos

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Dimensiones | 80 x 80 x 25 mm (l x a x al) |
| Tamaño caja | 425 x 160 x 40 mm (l x a x al) |
| Peso neto | 0.3 kg |
| Peso bruto | 0.75 kg |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 V AC |
| Voltaje de salida | 24 V DC |
| Consumo eléctrico | 30 vatios |

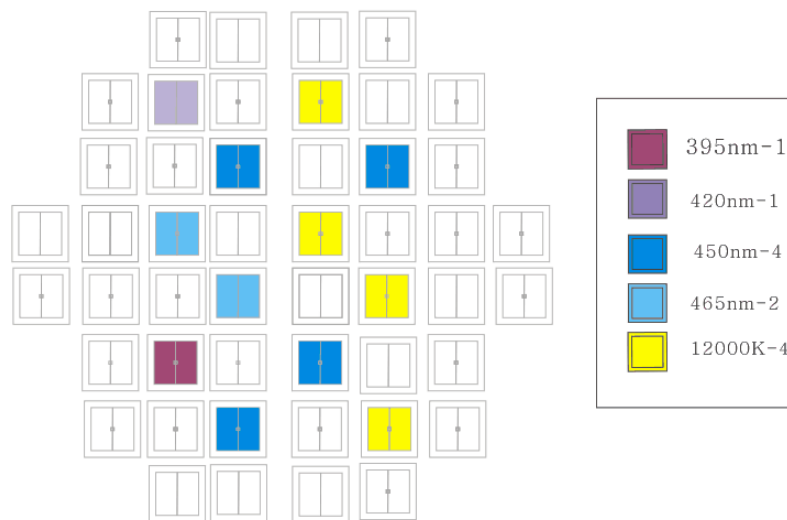

2. Instalación

Coloque el Qube 30 en el cristal del acuario empleando su sujeción. No tuerza el soporte, de lo contrario el cable dentro del cuello de cisne podría dañarse.

Atención: Por favor, mantenga los botones limpios y secos; también asegúrese de que sus manos estén secas antes de tocar el foco, o los botones táctiles podrían fallar.

Interruptor On/Off

Presione el interruptor On/Off para encender la luz. Si pulsa de nuevo el interruptor On/Off, el Qube 30 se apagará. Cuando encienda la luz debe iluminarse de inmediato. De lo contrario, toque el botón (B) o (W) para asegurarse de que las luces azules y blancas estén encendidas.

Botones azul y blanco

Presione el botón (B) o (W) para encender la luz azul o blanca. El brillo cambia pulsando los botones repetidamente. Los ciclos de brillo son: 1-2-3-4-5-0.

3. Mantenimiento y cuidado

1. Proteja la luz de la humedad y el agua salada.
2. La entrada y salida del ventilador deben limpiarse mensualmente, eliminar el polvo y cualquier residuo de sal.
3. Compruebe mensualmente que la fuente de alimentación esté seca y que el enchufe de alimentación esté bien insertado.
4. Limpie la superficie del Qube 30 mensualmente con un paño seco para eliminar el polvo y la sal.
5. Retire mensualmente cualquier residuo de sal del soporte para evitar la corrosión.

Si la entrada y la salida del ventilador de la luz están cubiertas de suciedad, entonces el sistema de protección contra el calor apagará la luz para entrar en un estado de protección. Cuando la temperatura ha caído por debajo de los 40° C, el sistema de control desbloquea la luz automáticamente y se puede operar como de costumbre.

4. Garantía

En caso de encontrar defectos en los materiales o mano de obra, dentro de los 24 meses a partir de la fecha de compra, AB Aqua Medic se compromete a reparar, o a nuestro criterio reemplazar, la pieza defectuosa sin cargo, siempre que el producto se haya instalado correctamente, con el propósito para el que fue diseñado por nosotros, se usa de acuerdo con las instrucciones de operación y se nos devuelve con el porte pagado. Se requiere un comprobante de compra mediante la presentación de la factura original o recibo que indique el nombre del establecimiento, el número de modelo y la fecha de compra. Esta garantía puede no aplicarse si se ha alterado, eliminado el modelo o número de producción, personas u organizaciones no autorizadas han ejecutado reparaciones, modificaciones o alteraciones, o si el daño es causado por accidente, mal uso o negligencia. Tenga en cuenta que el producto no está defectuoso según los términos de esta Garantía, cuando el producto, o cualquiera de sus componentes, no se diseñó y / o fabricó originalmente para el mercado en el que se utiliza. Estas declaraciones no afectan sus derechos legales como cliente.

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany
- Cambios técnicos reservados – 02/2018

Manuales actualizados son localizables para su descarga en www.aqua-medic.de.

Инструкция по эксплуатации RUS



Покупая данный светильник, Вы получаете высококачественный продукт, который разработан специально для использования в морских аквариумах и протестирован специалистами. Новейшая технология и лучшие материалы, а также современный дизайн позволят Вам ещё долго радоваться освещению Вашего аквариума.


AB Aqua Medic GmbH
Gewerbepark 24, 49143 Bissendorf, Germany

Qube 30

1. Достаньте Qube 30 из упаковки.
2. Убедитесь в том, что сетевой кабель не поврежден. Не касайтесь влажными руками штепсельной вилки.
3. Не вскрывайте самостоятельно светильник. Все ремонтные работы должна выполнять специализированная фирма.
4. Qube 30 предназначен только для использования внутри помещения. Нужно исключить попадание на него дождя, влаги или воды.
5. При включении светильника избегайте, пожалуйста, смотреть на прямой свет.
6. При отказе системы электропитания обращайтесь, пожалуйста, к специалисту.
7. Qube 30 не следует устанавливать рядом с источниками тепла и магнитными полями. Ничего не ставьте на светильник.
8. Qube 30 предназначен для применения только в аквариумистике.

1. Технические характеристики

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Размеры | 80 x 80 x 25 мм (Д x Ш x В) |
| Размеры упаковки | 425 x 160 x 40 мм (Д x Ш x В) |
| Вес нетто | 0,3 кг |
| Вес брутто | 0,75 кг |
| Входное напряжение | 100 – 240 В AC |
| Выходное напряжение | 24 В DC |
| Потребление электроэнергии | 30 Вт |

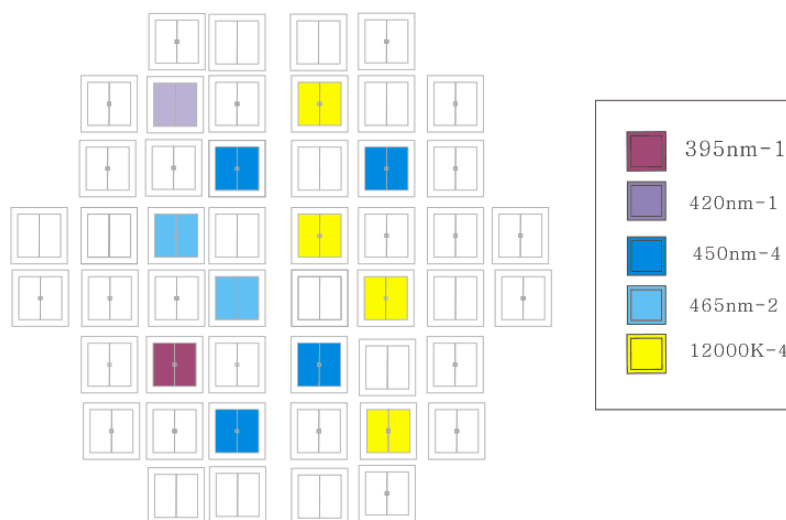

2. Установка

Укрепите Qube 30 с помощью кронштейна на стекле аквариума. Qube 30 нельзя проворачивать много раз на кронштейне, потому что можно повредить кабель в гибком штативе.

Внимание: Кнопки должны быть чистыми и сухими, убедитесь, пожалуйста, в том, что Ваши руки сухие. В противном случае, сенсорные кнопки не будут работать.

On/Off Кнопки

Для включения света нажмите на On/Off кнопки. После повторного нажатия Qube 30 снова отключается. При включении светильника сразу же загорается яркий свет. В том случае, если это не происходит, нажмите на кнопки (W) или (B), чтобы убедиться в том, что включен синий и белый свет.

Синяя и белая кнопки

Пожалуйста, нажмите на сенсорные кнопки (W) или (B) для того, чтобы включить синий или белый свет. Яркость меняется при многократном нажатии. Циклы яркости: 1-2-3-4-5-0.

3. Техническое обслуживание и уход

1. Следите, пожалуйста, за тем, чтобы в светильник не попадала влага и солёная вода.
2. Каждый месяц очищайте впускное и выпускное отверстия вентилятора, удаляйте пыль и остатки соли.
3. Проверяйте каждый месяц источник питания. Он должен быть сухим. Проверяйте также, прочно ли установлена штепсельная вилка.
4. Протирайте каждый месяц влажной салфеткой поверхность Qube 30 для того, чтобы удалить пыль и остатки соли.
5. Чтобы избежать коррозии, удаляйте также каждый месяц остатки соли с кронштейна.

При загрязнении впускного и выпускного отверстий вентилятора включается система теплозащиты. Данная система предохраняет светильник от перегрева. Как только температура опустится до 40° C, система автоматически разблокирует светильник, и он снова будет работать в нормальном режиме.

4. Гарантия

AB Aqua Medic GmbH предоставляет 24-месячную гарантию со дня приобретения на все дефекты по материалам прибора и дефекты при обработке. Подтверждением гарантии служит оригинал чека на покупку. В этот промежуток времени мы бесплатно отремонтируем продукт, монтируя новые или отреставрированные детали (исключая расходы по доставке). В случае, если по истечении гарантийного срока с Вашим прибором возникнут проблемы, обратитесь, пожалуйста, к Вашему дилеру. Эта гарантия действительна только при первичной покупке. Она покрывает только дефекты по материалам и обработке, которые появятся при использовании прибора по назначению. Она не действительна при повреждениях при транспортировке или ненадлежащем обращении, халатности, неправильном монтаже, а также при вмешательстве и изменениях, произведенных в несанкционированных местах. AB Aqua Medic GmbH не несет ответственности за повторные повреждения, возникающие при использовании прибора.

AB Aqua Medic GmbH - Gewerbepark 24 - 49143 Bissendorf/Germany
- оставляем за собой право на технические изменения конструкции - 02/2018

Актуальные инструкции для скачивания Вы можете найти на ссылке www.aqua-medic.de.